

Step1

コンテンツの準備

PowerPoint やコンテンツ制作ソフトを使用し、動画・静止画・音声などのコンテンツ素材を準備します。
※対応形式は仕様表をご参照ください。

FIRSTのHPにてPowerPointで静止画作成のフォーマットを公開しています。ご活用ください。



※ディスプレイを縦置きに設置する際のご注意
コンテンツデータはPC上で
「時計回り」に90度回転させます。



Step2

USBメモリに保存

Step 1.で制作したコンテンツ素材をUSBメモリに保存します。（※USBメモリは付属しておりません。）

パターン
A

手動で電源ONした時に


『静止画(JPEG)もしくは動画(MP4)を自動再生』

※静止画と動画の混在再生はできません。

- ① USBメモリのルートフォルダー(直下)に
autoplay という名前のフォルダーを作成

USB

①

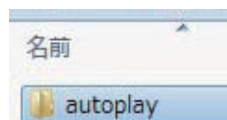

- ② Step1.で作成したコンテンツ素材を再生したい順番に
001/002/.../030 とファイル名を付け、
autoplayフォルダーにコピー


②



ファイル名は全て半角小文字
最大ファイル数：30個まで


静止画：001.jpg 002.jpg ~030.jpg
動画：001.mp4 002.mp4 ~030.mp4

ディスプレイに配信

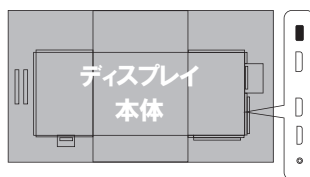

USB

USBメモリをディスプレイに挿し込む

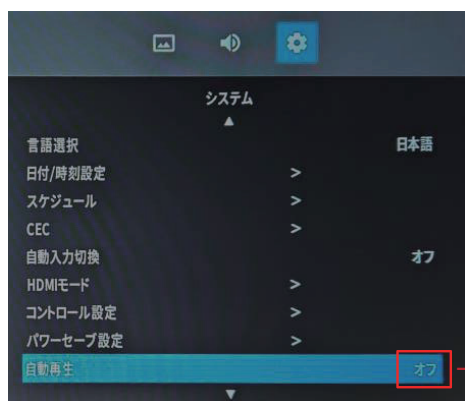

リモコンで「INPUT」を押し、「USB」以外を選択
リモコンの「MENU」ボタンを押す
→「システム」を選択
→「自動再生」を選択
→「オフ(初期値)/写真/動画」から再生させる
コンテンツの種類を選択

↓
電源をOFF→ONすると自動で再生されます。

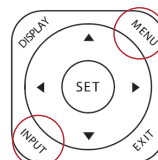


写真 or 動画



スケジュールの設定

電源ON/OFF設定や特定の曜日に再生する設定


スケジュールは最大7つ設定できます

※静止画と動画の混在再生はできません。


組みたいスケジュールに応じて、

USBメモリーのルートフォルダー(直下)に **autoplay**・**autoplay1**・**autoplay2** という名前のフォルダーを作成し、フォルダー内にコンテンツをいれてください。 **USB** □


① リモコンの「MENU」ボタンを押します。

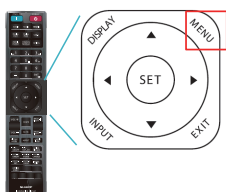

② システム→「スケジュール」を選択

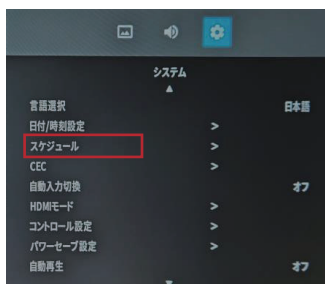

③ スケジュール1～7の中から1つ選択し、「SET」ボタンを押します。

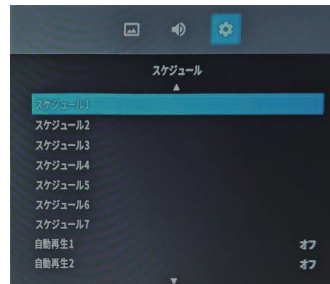

④ オン時刻／オフ時刻、リピートモード、入力を設定します。




- 1.ON/OFF : スケジュールを設定する時は「オン」にします・
- 2.モード : 電源の オン・オフ / オンのみ / オフのみ を選択します。
- 3.オン時間 : ディスプレイが電源ONする時間を設定します。
- 4.オフ時間 : ディスプレイが電源OFFする時間を設定します。
- 5.リピートモード : 1回のみ / 毎週日 / 毎週月 / 毎週火 / 毎週水 / 毎週木 / 毎週金 / 毎週土から選択します。
- 6.入力 : HDMI1 / HDMI2 / USB-C / メディアプレーヤー / 自動再生1 / 自動再生2の中から「メディアプレーヤー」 or 「自動再生1」 or 「自動再生2」を選択します。

【対応する入力とフォルダー名】


USBフォルダー名	スケジュール入力名
¥autoplay	メディアプレーヤー
¥autoplay1	自動再生 1
¥autoplay2	自動再生 2

⑤ 再生する種類を選択します。 ※オフの設定の場合、再生されません。必ず写真or 動画の選択をしてください。

・メディアプレーヤー (autoplay) を使用する場合

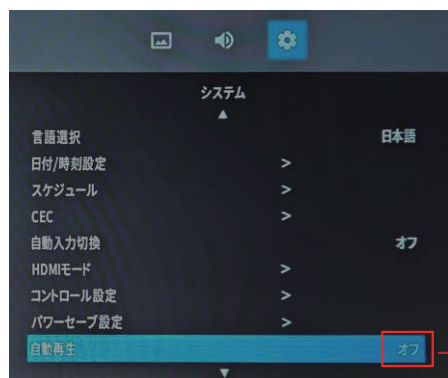

・自動再生 1 (autoplay 1) / 自動再生 2 (autoplay 2) を 使用する 場合

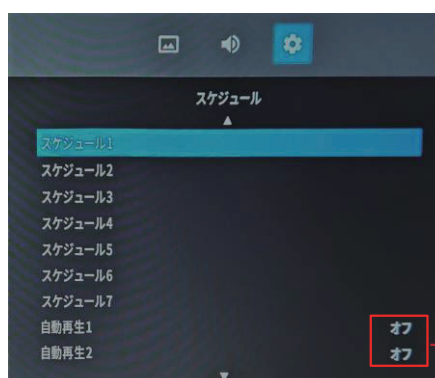

(スケジュール設定がされていると、電源待機状態になった時、ディスプレイの電源ランプがオレンジ色に点滅します)




『静止画(JPEG) もしくは 動画(MP4) を 手動再生』

Step 1.で制作したコンテンツ素材をUSB メモリ に保存します。(※ USB メモリ は付属しておりません。)





ファイル名は半角英数字32文字以内。
ファイルの表示/再生順は、USBメモリーにファイルをコピーした順になります。
(名前順や選択した順ではありません。ディスプレイで順番を変更できません。)

ディスプレイに配信

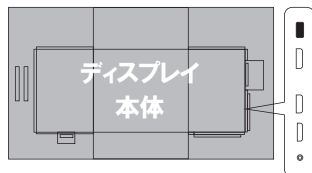

USB

USBメモリをディスプレイに挿し込む

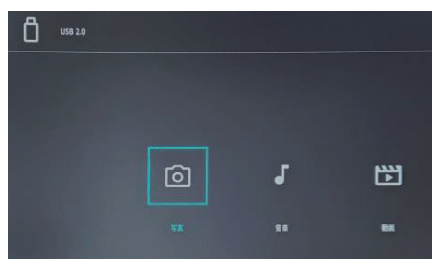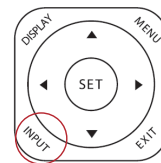

リモコンで「INPUT」を押し、入力モードを「メディアプレイヤー」にする

→「写真」(静止画) / 「音楽」 / 「動画」から選択

→再生したいファイルの入ったフォルダを選択

→サムネイルが表示される

＜フォルダー内のファイルを全て再生＞リモコンの ボタンを押し、再生開始。

＜選択したファイルを再生＞リモコンで再生したいファイルを選択し、

ボタンを押すと選択したファイルが再生開始。

(複数フォルダー内ファイルを再生したい場合)

再生したいファイルを選択し、「UP folder」で戻り、別フォルダー内のファイルを選択してから


ボタンを押すと再生が開始します。

Point

静止画スライドショーの表示時間の変更方法

(Step2. パターンAの自動再生でも設定したスライドショー表示時間が適用されます)

Step 2. パターンBを参考に、手動でファイルを再生してから、
リモコンの「SET」ボタンを押し、コンテンツメニューを表示させる。




→「Slideshow Time」にカーソルをあわせる

→リモコンの「ENTER」ボタンを押すと、「Medium (10秒) / Long (15秒) / Short (5秒)」が
順番に表示される

→設定したい時間が表示されている状態で5秒程度おくと表示が消え、設定が反映されます。

※ファイルごとに表示時間を変えることはできません。

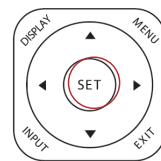

仕様

対応デバイス:USBメモリ (SDカードには非対応)

- ・ファイルシステムはFAT16またはFAT32
- ・セキュリティ付きUSBメモリは利用不可

- ・容量:最大32GB
- ・書き込み保護機能を有効にしないでください。

対応ファイルフォーマット			最大ファイルサイズ	自動再生	手動再生	備考
静止画	フォーマット	JPEG (.jpg / .jpeg)	15,360 × 8,640	○	○	ベースラインのみ対応
音楽	フォーマット	MP3 (.mp3)	-	-	-	静止画スライドショー 再生時のBGM再生も可
	コーデック	MPEG-1 L2/L3, MPEG-2 L3				
動画	フォーマット	MP4 (.mp4)	1080p 30Hz	○	○	
	動画コーデック	H.264 MP/HP@L4				
	音声コーデック	AAC, AC-3, MP3				

※1ファイルで4GBを超えるものは再生できません。

ディスプレイ仕様					
型番	32型 PN-Y326C	43型 PN-HW432	50型 PN-HW502	55型 PN-HW552	65型 PN-HW652
表示画面サイズ	698.4 × 392.9 mm	941.2 × 529.4 mm	1095.8 × 616.4 mm	1209.6 × 680.4 mm	1428.5 × 803.5 mm
解像度	1,920 × 1,080 画素	3,840 × 2,160画素(※動画再生は1,920 × 1,080 画素)			
消費電力	69W	85W	99W	100W	170W
内蔵メモリ	無し				
対応メディア	USB メモリ				
静止画	JPEG				
動画	MP4				
音声	MP3				
スライドショー間隔	short 5秒 / Medium 10秒 / Long 15秒				
静止画エフェクト	無し				
スピーカー出力	5W + 5W	10W + 10W			
電源入力	AC100 ～ 240V 50 / 60Hz				

シャープWEBページにて、ディスプレイの取扱説明書をご確認いただけます。
右記QRコードをご活用ください。

(<https://jp.sharp/business/lcd-display/support/download/manual.html>)



シャープ製 業務用ディスプレイ保証サービス

3年保証

ディスプレイに付属の保証書で保証3年（無償）が適用されます。
お買いあげの日から3年間、通常使用における故障（経年劣化除く）を保証します。

- 保証期間中でも修理は有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。