


製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称

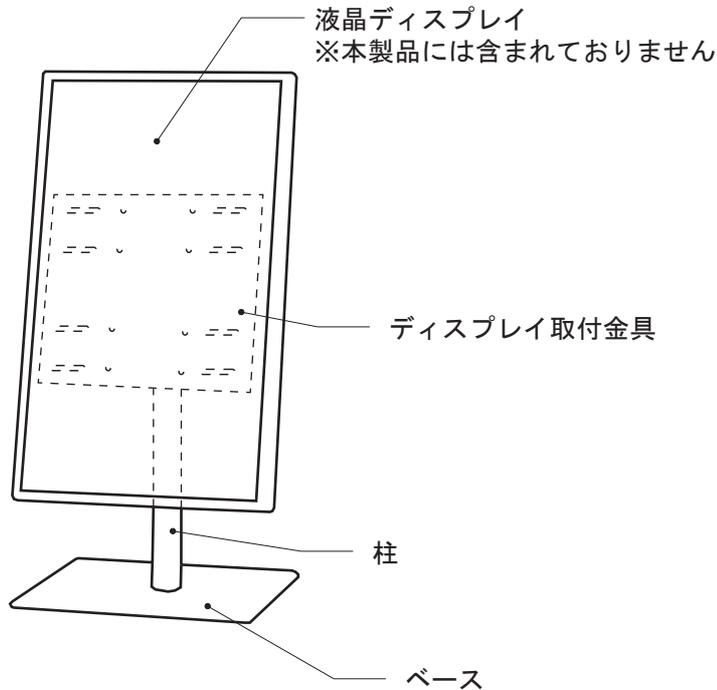

付属品一覧表

外観図	品名	数量
	M5六角レンチ	1本
	CAPボルト(M6 × 15) ※座金組込	4本
	CAPボルト(M6 × 18) ※座金組込	4本
	CAPボルト(M6 × 25) ※座金組込	4本
	ネジ(M4 × 12) ※座金組込	4本
	ネジ(M4 × 15) ※座金組込	4本
	アルミスペーサー(L10)	4個
	足ゴム	4個
	取扱説明書(本書)	1部

ご注意とお願い

- ⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
- ⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

- ⊘ この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ⊘ IPT-21A1は10kg以下、IPT-42A1は18kg以下の重量の液晶ディスプレイを対象とした製品です。それ以外のディスプレイは取り付けしないでください。
- ⊘ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使用しないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ⊘ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ スタンド本体に乗ったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ❗ 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ⚠ 移動の際はディスプレイの電源コードをコンセントから抜いてください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。
- ❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ファースト**

本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
http://www.comabo.jp ✉ comabo@first-sp.com

検
印

⚠ 作業を始める前に…

本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。
床面の状況によっては、ベース裏面に足ゴムを付けてご使用ください。

1、ディスプレイ取付金具の向きを確認する

本製品はディスプレイの向き(縦/横)により
ディスプレイ取付金具の向きが異なります。(図1)
出荷時は横向き設置用になっていますので、
縦向きで使用される場合は、
ディスプレイ取付金具の向きを変更して下さい。

【縦向きで用される場合】

1、ディスプレイ取付金具の中央上部にある
4ヶ所のボルトを付属のレンチを使い外す(図2)



2、ディスプレイ取付金具を180° 回転させ
再びボルトを4ヶ所しっかりと固定する



付属のM5六角レンチを使用。



ディスプレイ取付金具が落下しないよう、手で支え下さい。
全ての取り付けネジを仮止めした後、本締めして下さい。

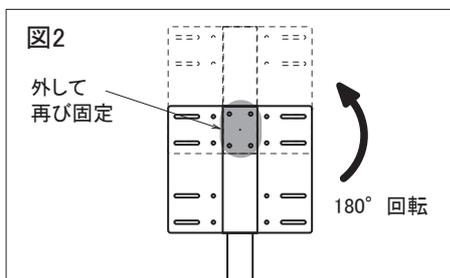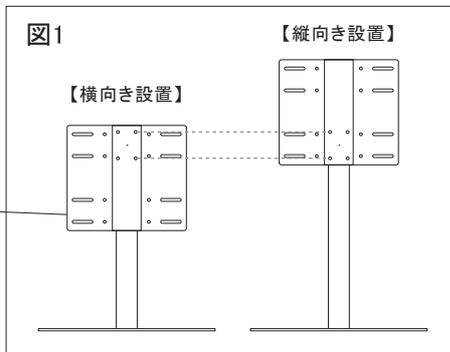

2、ディスプレイをスタンド本体に取り付ける

本製品は、様々なディスプレイのVESA(取り付け穴ピッチ)に対応しております。

- ・IPT-21A1: 100×100、200×100、200×200(M4、M6)
- ・IPT-42A1: 200×200、400×200、300×300、400×400(M4、M6)

取り付けるディスプレイに最適なネジを使用して、スタンド本体に取り付けます。

取り付け穴ピッチやネジ穴のサイズについてはディスプレイメーカーにお問い合わせください。

本製品には下記の5種類の取り付けネジを付属しておりますが、ネジが最後まで締まらない・ネジの掛かりが浅いなどの場合は、強度・サイズを十分ご確認のうえ、市販の適切なネジをご用意ください。

＜付属の取り付けネジ＞

×4本 CAPボルト(M6×15) ※座金組込	×4本 CAPボルト(M6×18) ※座金組込	×4本 CAPボルト(M6×25) ※座金組込	×4本 ネジ(M4×12) ※座金組込	×4本 ネジ(M4×15) ※座金組込
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------

また以下の場合においては付属スペーサーのご使用を推奨します。

- ・ディスプレイ背面に凸部があり背面金具が正常に取り付けられない場合
- ・ディスプレイ背面の通気口を塞ぎディスプレイへ悪影響を及ぼす場合
- ・背面のスピーカー開口部を塞ぎディスプレイへ悪影響を及ぼす場合
- ・背面端子の接続が困難な場合

＜付属のスペーサー＞



適切ではないネジを無理に使用しないでください。破損・けがの原因となります。

3、スタンド本体にディスプレイを取り付ける

1、ディスプレイ背面のVESA穴とディスプレイ取付金具の位置を合わせて、付属のレンチを使用し、付属のネジで4箇所固定します。(図3)


※ディスプレイがスタンド本体に対して左右対称になるように長孔で固定位置を微調整して下さい。




ディスプレイ取付金具の取り付けは、必ず平らで安定した場所に柔らかい布を敷きディスプレイを下向きに置き、おこなってください。



全ての取り付けネジを仮止めした後、本締めして下さい。

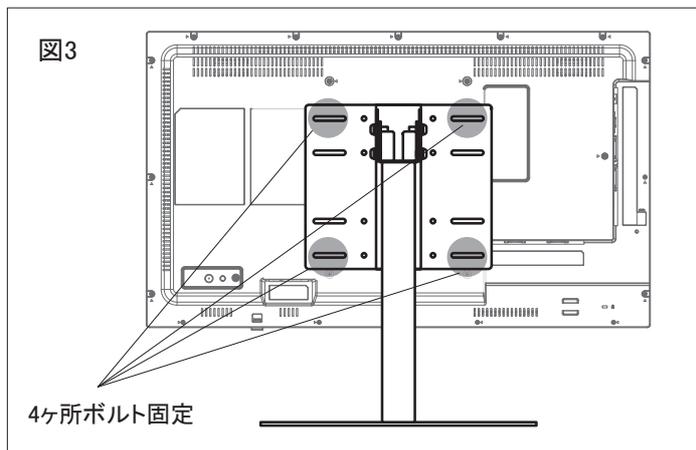


ディスプレイをタテ向きで設置する場合は、ディスプレイメーカーが指定する回転方向に従ってください。

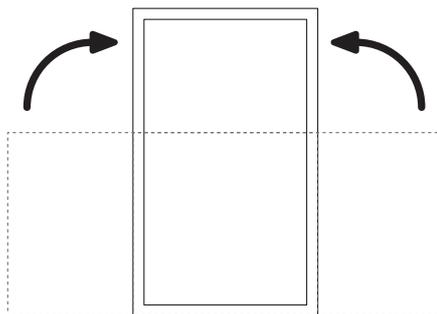

4、ディスプレイに電源コードをつなぎ、柱の中に通す。

スタンド本体の柱裏面には、コード隠しのカバーが付いています。カバーを手前に引いて外し、コードを中に納めてください。(図4)

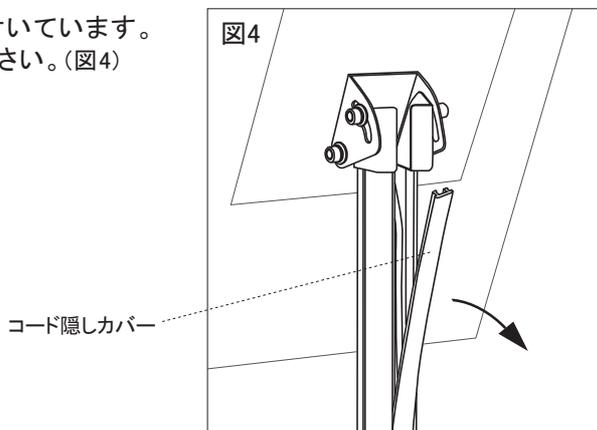

5、角度調整機能について

角度調整が硬い、又は緩い場合は矢印のネジを付属のM5レンチで調整してください。(図5)



付属のM5六角レンチを使用。

