



◎各部の名称

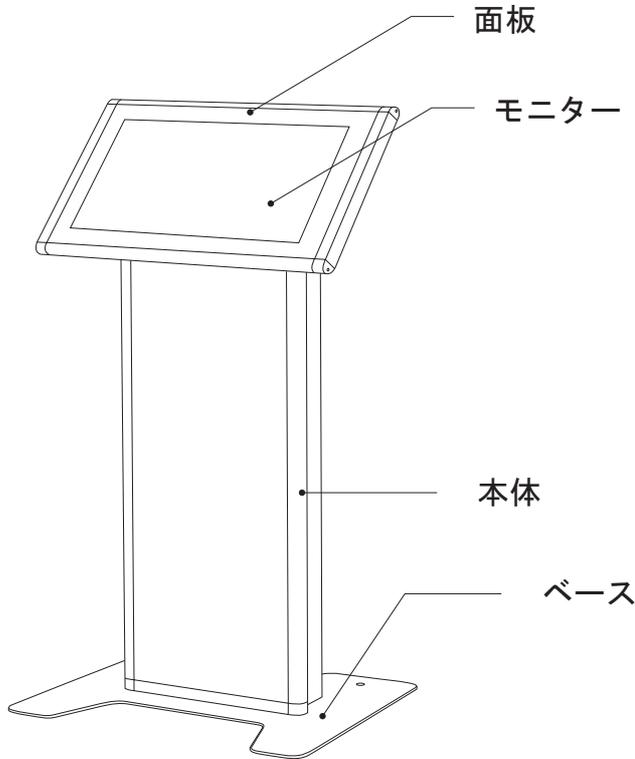

付属品一覧表

	M6六角レンチ 1本
	ディスプレイ固定ネジ 4本
	カギ 2本
	取扱説明書 (本書)



組み立てにはプラスドライバーが必要です。

ご注意とお願い

- ⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠ 危険防止の為、組立ての際は必ず2人以上での作業を行ってください。

- ⊘ この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ⊘ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使用しないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ⊘ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・怪我の原因となります。
- ⊘ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ スタンド本体にぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ ディスプレイを使用温度範囲を超える環境では使用しないでください。また、酸・アルカリ・油・水周りなどの特殊環境で使用しないでください。
- ⚠ 移動の際は電源コードをコンセントから抜き、ACアダプターは取り外してください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず2km/h以下でおこなってください。
- ❗ 安全確保のため、ポルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
- ❗ 記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ファースト**

本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131

http://www.comabo.jp ✉ comabo@first-sp.com



検
印

❗ 作業を始める前に…

本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。
傾斜のある場合は鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。

1、ディスプレイ取付金具を本体から外す

- 1、本体裏面のネジを付属のM6レンチで上2カ所を緩め、下2ヶ所を外して取付金具を取り外します。(図1)
- 2、取付金具のビス(8箇所)を外し、面板枠から取り外します。(図2)

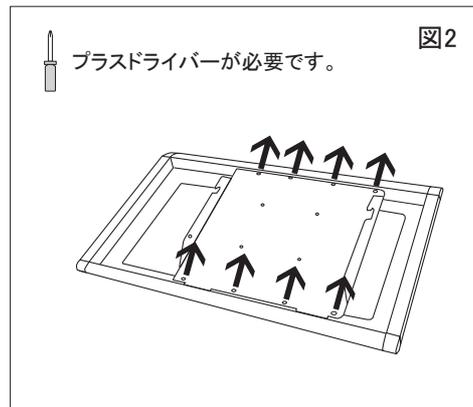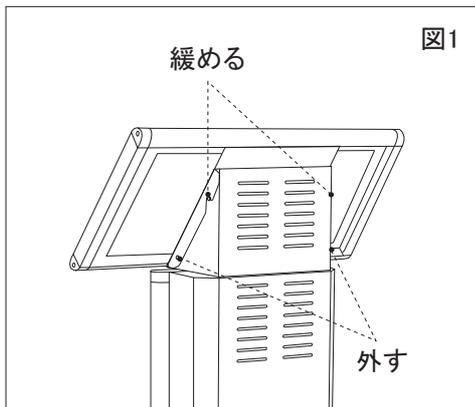


2、ディスプレイに取付金具を取り付ける

ディスプレイと取付金具をプラスドライバーを使用し、付属のネジで4箇所固定します。(図3)

⚠ ディスプレイ取付金具の取り付けは、必ず平らで安定した場所に柔らかい布を敷き
ディスプレイを下向きに置き、おこなってください。

図3

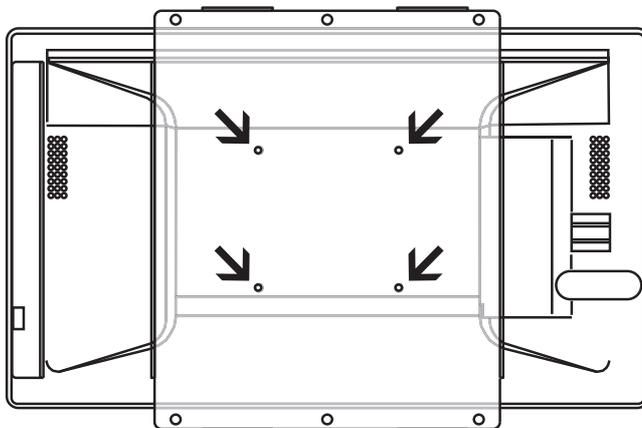

⚠ プラスドライバーが必要です。


❗ 全てのネジを仮止めして取り付けした後
順番に本締めして下さい。

3、フレームを元に戻す

2のディスプレイ付き取付金具を、1の逆の流れでフレームに取り付けます。

4、本体にディスプレイを取り付ける

- 1、本体裏側の上部ネジに取付金具を引っ掛けます。
- 2、下側2カ所にもネジをつけ、合計4カ所のボルトを付属のM6レンチで締めて固定します。(図8)

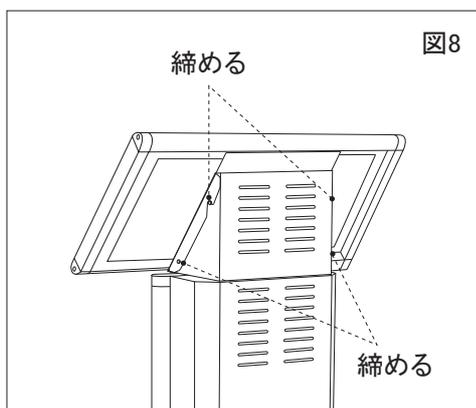

! 全てのネジを仮止めて取り付けた後順番に本締めして下さい。



危険防止の為、必ず2人以上での作業をおこなってください。



確実にボルトを締めてください。ディスプレイの落下による破損、けがの危険性があります。

■ 出力機器の収納方法

出力機器が本体裏側に収納できます。裏側下部のPCBOXを付属のカギで開けると扉が開きます。電源コードは側面の配線孔を通してつなげることが可能です。(図9)
モニターからの配線は上部の配線孔を使用します。(図10)

